


クリーナー (家庭用) 品番 SC-KK4

このたびは、クリーナーをお買い上げいただき、
ありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお
使いください。
とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところ
に大切に保管してください。

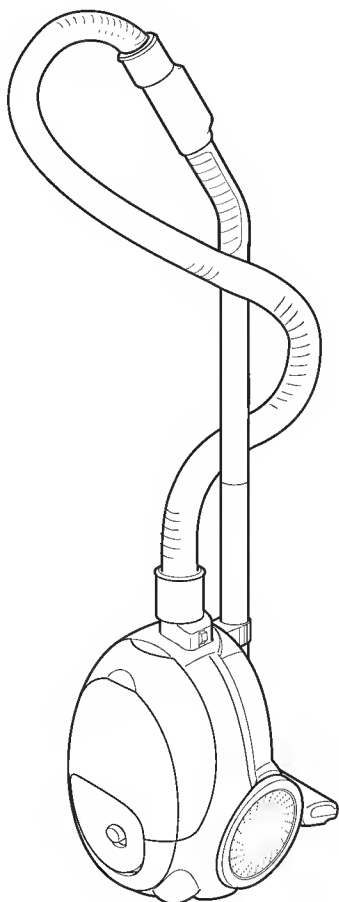

もくじ

	ページ
各部のなまえとはたらき	1～2
安全上のご注意	3～4
あとかたづけ	5
保護装置がはたらいたとき	5
紙パックの交換	6
お手入れのしかた	7
故障かな?と思ったら	7
仕様	8
保証とアフターサービス	8
お客さまご相談窓口	9～10
保証書	裏表紙


この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and
cannot be used in any other country.

上手に使うって上手に節電

各部のなまえとはたらき (お掃除をされるときは

手元コントロールスイッチ

- 手元で「切」と吸込力の調節ができます。

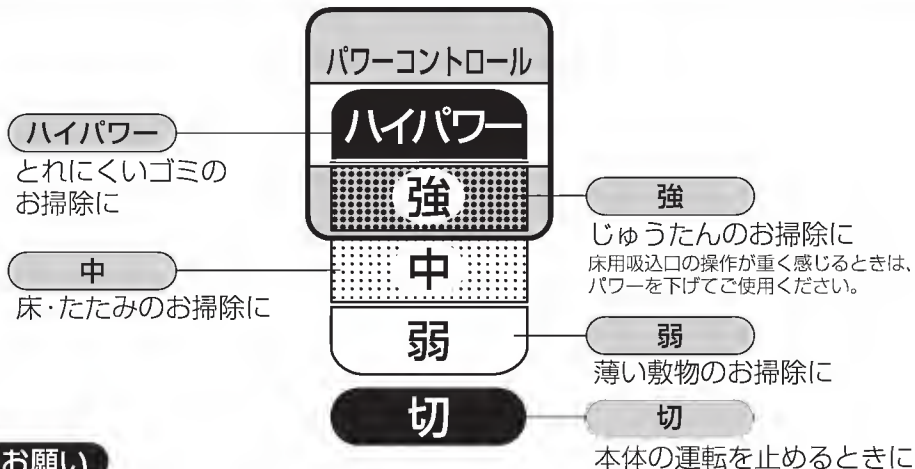


お願い

- 吸込力の調節は目安としてご使用ください。
- じゅうたんなどで床用吸込口の操作が重く感じるときは、パワーを下げてください。
- 手元コントロールスイッチはホースとともに回転しますので、真上を向かないことがあります。


お願い

- ホース内には通電用の配線をしています。ホースを踏みついたり、傷つけたりすると故障の原因になりますのでいねいに取り扱ってください。
- このクリーナーは家庭用です。業務用や掃除以外の目的には、ご使用にならないでください。
- 床用吸込口を床に強く押し付けしないでください。床が傷ついたり故障の原因になります。
- 狭いところをお掃除するときは、パイプホルダーが家具などに当たらないよう注意してください。傷をつけることがあります。

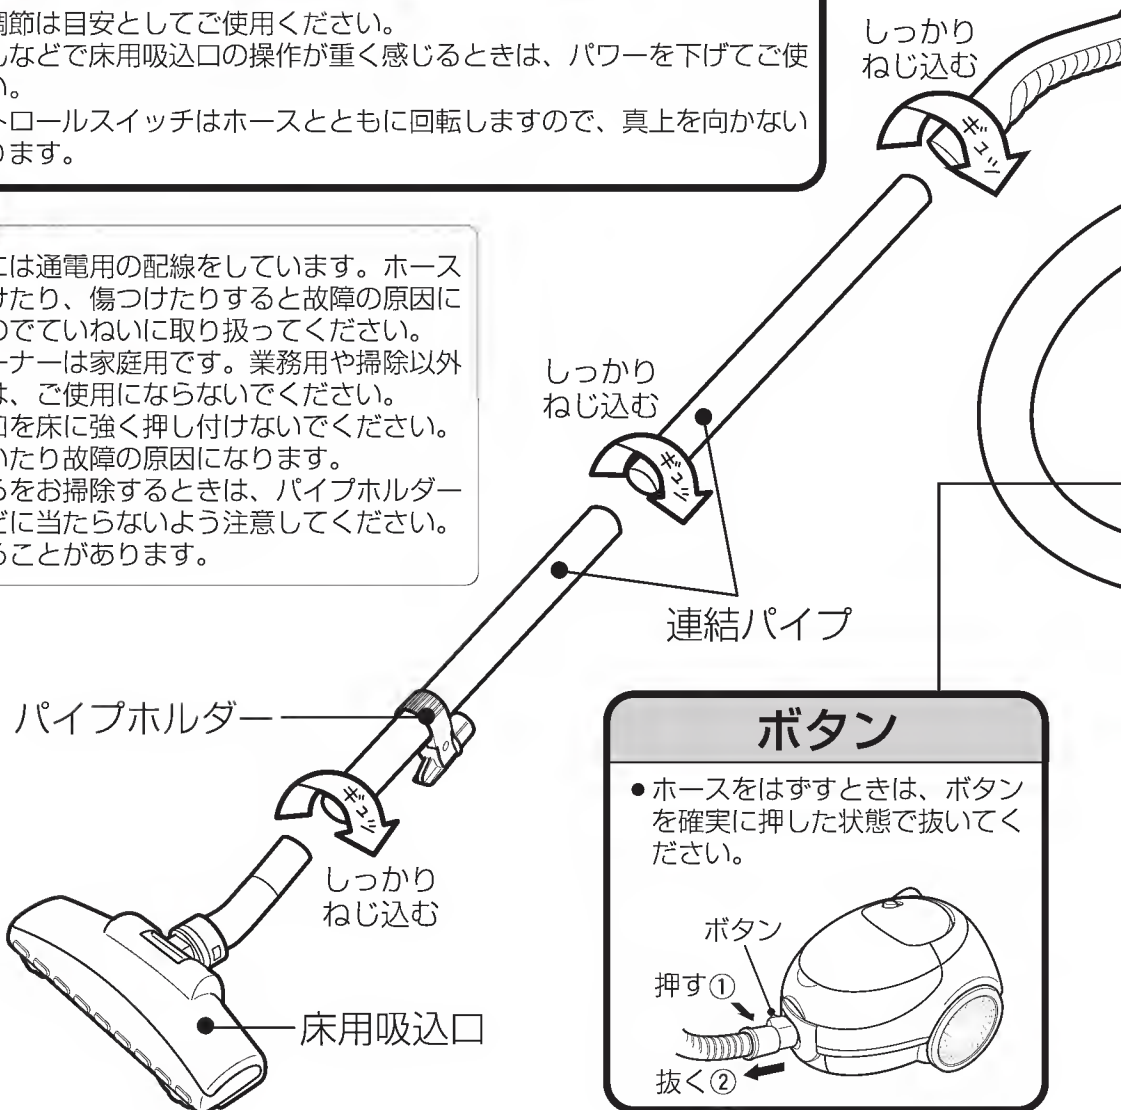

ボタン


- ホースをはずすときは、ボタンを確実に押した状態で抜いてください。

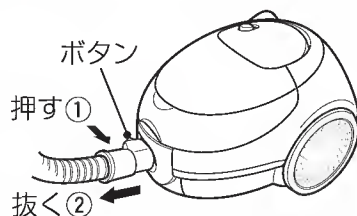

下図のように組み立ててください。)

紙パック (交換のしかたは6ページを) ご覧ください。)

本体に装着…1枚

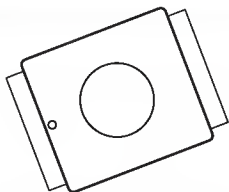


- 破れた紙パックの使用やくり返しの使用はおやめください。故障の原因になります。

- 吸込力が弱いと感じたら紙パックを点検し、交換してください。
(交換のめやすは約1ヵ月です。)
- ゴミがいっぱいになったまま使用になるとモーターに負担がかかります。定期的(月に1回程度)に紙パックのゴミの量を点検してください。
- 紙パックは必ず取り付けてください。
- ふたが閉まらないときは、紙パックが正しく取り付けられていません。


お知らせ

- 運転中および運転後、本体・コード・電源プラグ・排気が熱くなりますが、異常ではありません。

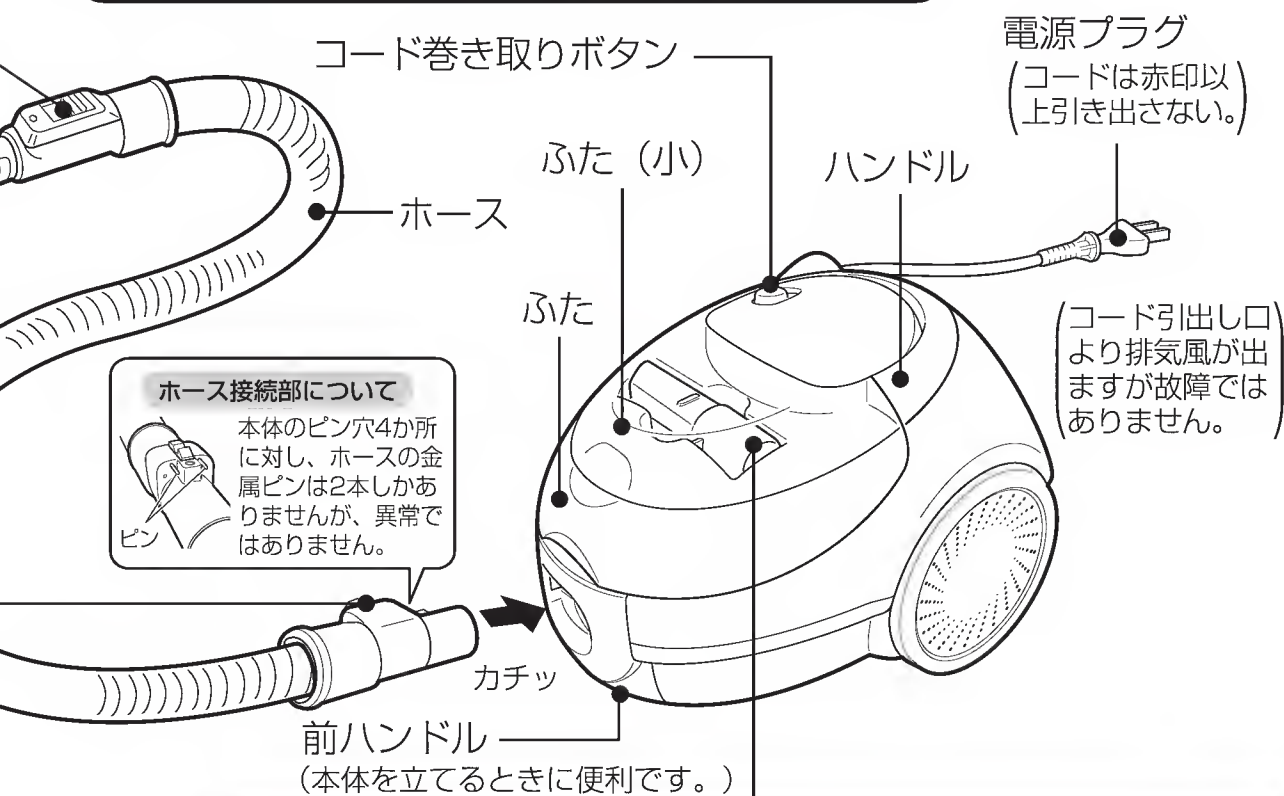


すき間用吸込口

- ふた (小) を開けてすき間用吸込口を取り出してください。

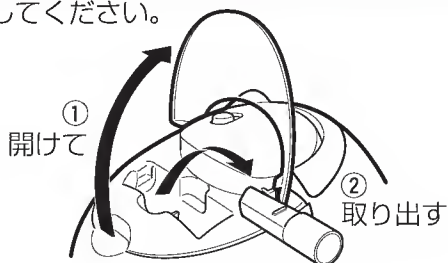

- すみ、すき間等のお掃除に使います。

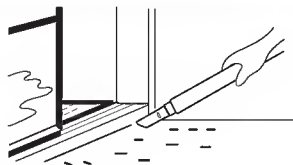

- すき間用吸込口を使用中に運転音が気になるときは手元コントロールスイッチを「弱」にしてください。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
 - ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」、「注意」に区分しています。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意

人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。



警告



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人
は分解したり修理をしない。

火災・感電・ケガの原因になります。修理は
買い上げの販売店またはお近くの「お客さま
相談窓口」(9～10ページ)にご相談ください。



禁止



灯油、ガソリン、トナーなどの可燃物、
タバコの吸い殻などを吸わせない。
火災の原因となります。



強制

定格15A以上・交流100Vのコンセント
を単独で使う。

他の器具と併用すると
コンセント部が
異常発熱して
発火することが
あります。

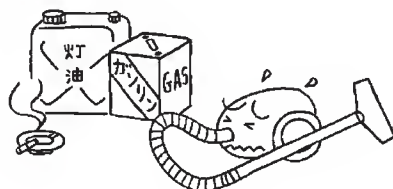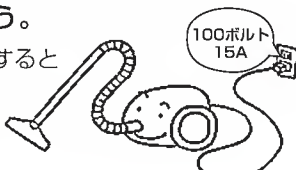

強制

電源プラグは、刃および刃の取り付け
面にほこりが付着している場合はよく
拭く。

火災の原因に
なります。



禁止

コードや電源プラグが傷んだり、
コンセントの差込みがゆるいときは
使用しない。

感電・ショート・
発火の原因に
なります。



強制

電源プラグはコンセントの奥まで
しっかり差し込む。

感電・ショート・発煙・
発火のおそれがあります。



禁止

コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、
無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、
たばねたりしない。また、重い物を載せたり、
挟み込んだりしない。


コードが破損し、火災・感電の原因となります。



プラグを抜く

お手入れの際は、必ず電源プラグを
コンセントから抜く。


ぬれた手で抜き差しを
しないでください。
感電やケガをすること
があります。

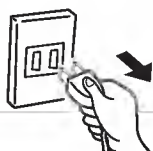

水場での
使用禁止

水洗いや風呂場での使用は絶対に
しない。

感電する場合が
あります。

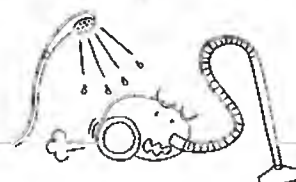

絵表示の例

	△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。
	○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 注意

 強制 <p>電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 感電やショートして発火することがあります。</p>	 禁止 <p>吸込口をふさいで長時間運転しない。 過熱による本体の変形・発火の原因になります。</p>
 強制 <p>コードを巻き取るときは電源プラグを持つ。 コードがあたってケガをすることがあります。</p>	 プラグを抜く <p>使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</p>
 禁止 <p>排気口はふさがらない。 火災の原因となります。</p>	 火気禁止 <p>火気に近付けない。 本体の変形によるショート、発火の原因になります。</p>
 禁止 <p>引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しない。 爆発や火災の原因になります。</p>	<p>お願い</p> <p>次のものは吸わせないでください。故障の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●水などの液体や湿ったゴミ。 ●ガラス、ピン、刃物などの鋭利なもの。 ●多量の粉、砂、小石など目づまりするもの。 <p>ホースの扱いをていねいに。ホースの破れや傷つきの原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ホースを持って本体を持ち上げたり、ホースを踏みつけしないでください。 <p>ポリ袋やストッキングなどの大きなゴミを吸わせるときは、取り除いてください。吸引力が弱くなります。</p> <p>破れた紙バックの使用や、くり返しの使用はおやめください。故障の原因になります。</p>
 禁止 <p>本体の接点に、ピンを入れない。 感電することがあります。</p>	

あとかたづけ

⚠ 注意

- ご使用後電源プラグは、安全のため、コンセントから抜いてください。
- 電源プラグを持ってコード巻き取りボタンを押し、コードを最後まで巻き取ります。電源プラグのはねあがりによるけがや家具の傷つきが防げます。




- 安定した場所で倒れないことを確認してから収納してください。

スタンド収納


- ①本体を立て、差し込み穴にパイプホルダーを差し込みます。
- ②ホースを持ち、連結パイプに巻きつけます。

〈スタンド収納図〉

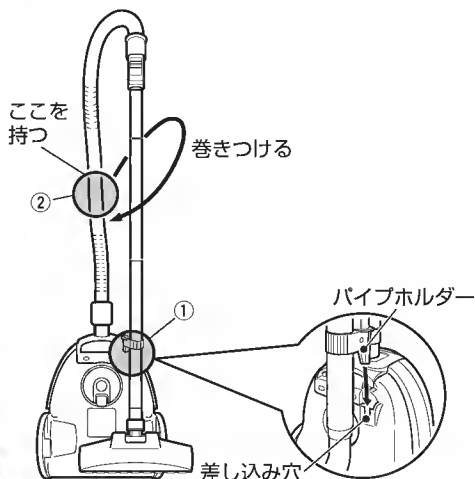

お願い

- スタンド収納状態で持ち運ばないでください。ホースや連結パイプがはずれた場合、危険です。

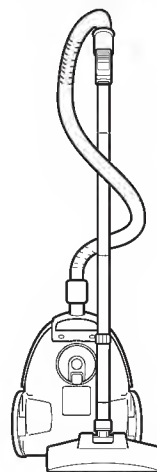

保護装置がはたらいたとき

紙パックにゴミがたまりすぎたり、ホース等にゴミがつまると、保護装置がはたらき、つぎのいずれかの状態になります。

- 吸込力が自動的に低下します。(吸込力の調節はできません。)
→この状態で運転を続けると、運転が自動的に停止します。
- 運転が自動的に停止します。


〈処置のしかた〉

- ①手元コントロールスイッチを「切」にして、電源プラグを抜き、紙パックを交換(6ページ)するか、ホース等につまったゴミを取り除いてください。
- ②電源プラグを差し込み、ご使用ください。
スイッチを入れても運転しないときは、電源プラグを抜いて約15~60分待ってからご使用ください。

別売品 お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。 (メーカー希望小売価格は2009年2月現在のものです。)

ふとんローラー
(アトピットターボ)
SCS-ATP20

メーカー希望小売価格
10,290円(税抜9,800円)

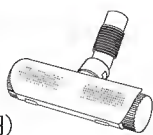

ふとんのお掃除に

ブラシ付3段ロング
すき間用吸入口
SCS-LB3

メーカー希望小売価格
1,260円(税抜1,200円)



高い所やせまい所のお掃除に

丸ブラシ
部品コード 616 140 0802
メーカー希望小売価格
735円(税抜700円)



傷つきやすいもののお掃除に

紙パックの交換

・紙パックは必ず取り付けてください。




警告

・手元コントロールスイッチを「切」に合わせ、電源プラグを抜いて、ホースをはずしてください。

ゴミの捨てかた


- 1 本体を立て、ホースをはずし、ふたを開きます。

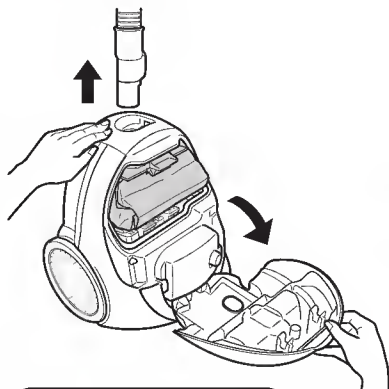

- 2 紙パックをフックからはずして取り出します。




- 3 紙パックを捨てます。

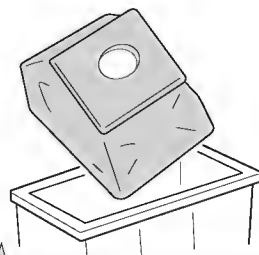

ゴミがこぼれないようにご注意ください。



取り付けかた

- 1 本体を横にして新しい紙パックの台紙を本体底のみぞに差し込みます。

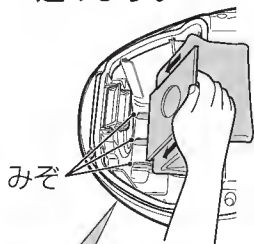


破れた紙パックの使用やくり返しの使用はおやめください。

- 2 台紙を矢印の方向に押し、つめに確実に引っかけます。

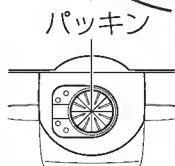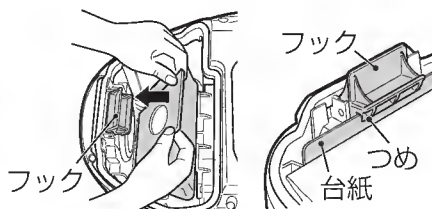

パッキンが紙パックの台紙にはさまれていないか確認してください。ゴミもれの原因になります。

- 3 ふたを閉めます。

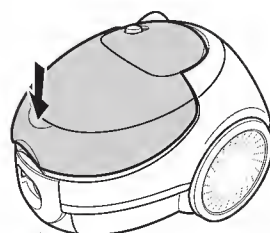

ふたが閉まらないときは、紙パックが入っていないか、または正しく取り付けられていません。

紙パックのお求めは……

- お近くのサンヨー商品販売店で買い求めください。
- クリーナーの紙パックは機能部品です。当社純正以外の紙パックを使用した場合、モーターが発煙・発火するおそれがあります。また、クリーナーの性能・品質などを保証できません。必ず三洋電機製の純正紙パックをご使用ください。（メーカー希望小売価格は2009年2月現在のものです。）

(パワー持続タイプ)

SC-PX17 (3枚入)

メーカー希望小売価格1,260円(税抜1,200円)

キャッチしたダニのフン・死がいの活性を抑制*1
アレルブロック・立体3重層

フラボノイドの入った
アミノ酸
防臭*2タイプ

アレルブロック・防臭剤 植物抽出フラボノイド
アミノ酸
デンプン加水分解物

(排気クリーンタイプ)

SC-P16 (5枚入)

メーカー希望小売価格1,155円(税抜1,100円)

特殊3重層で
花粉やダニの死がいのキャッチ

★1

抑制効果

品番

試験機関名

試験方法

抑制の方法

SC-PX17

株式会社 大阪環境技術センター

ELISA法

繊維に付着

★2 紙パックの防臭成分によりゴミの臭いを和らげます。ただし、クリーナー本体のゴムなどの臭いには、効果がありません。ゴミの臭いを和らげる効果の持続期間は使用開始後、約1か月です。(ゴミの量、種類によって異なります。)

(フラボノイド入り防臭*2・高性能タイプ)

SC-P15 (5枚入)

メーカー希望小売価格1,050円(税抜1,000円)

防臭剤

植物抽出フラボノイド
オキシトリカルバドリル酸
亜鉛化合物

(フラボノイド入り防臭*2タイプ)

SC-P14 (5枚入)

メーカー希望小売価格735円(税抜700円)

防臭剤

植物抽出フラボノイド
オキシトリカルバドリル酸
亜鉛化合物

お手入れのしかた



警告


- 手元コントロールスイッチを「切」に合わせ、電源プラグをコンセントから抜いてください。

本体・付属品

- 1 中性洗剤を含ませた布でふき、最後にからぶきをします。


お願い

ベンジン、シンナーなどは使わないでください。
変色・変形の原因になります。

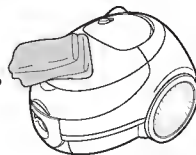

床用吸込口

ブラシについたゴミを取り除いてください。



フィルター

- 1 本体からフィルター枠を取りはずしフィルターを取り出します。



- 2 軽く水洗いした後、かげ干しで約1日乾かします。



- 3 フィルターを取り付け、フィルター枠をもとの位置に取り付け「おす」印を押してください。



お願い

- 紙パックを交換しても吸込力が弱いときは、フィルターのお手入れをしてください。
- 洗たく機で洗ったり、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。変形の原因になります。

故障かな?と思ったら



警告

- 次の点検をしていただき、それでもなお異常があるときは事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ご家庭での修理は危険ですからおやめください。

お願い

- 修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、商品(本体・ホース・連結パイプ・床用吸込口)をご持参ください。

症 状	調べるところ	直しかた
スイッチを入れても運転しない	● ホースが本体に、電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	● ホースおよび電源プラグをしっかり差し込みなおします。 ▶ 2ページ
運転が止まった	● 紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか。 ● ホースや床用吸込口にゴミがつまっていませんか。	● 保護装置がはたらいたときの説明にしたがい処置をしてください。 ▶ 5ページ
吸込力が弱い	● ゴミがいっぱいになったままご使用になると、本体保護のため吸込力を下げる機能がはたらく場合があります。 ● ホースや床用吸込口にゴミがつまっていませんか。 ● フィルターが汚れていませんか。	● 保護装置がはたらいたときの説明にしたがい処置をしてください。 ▶ 5ページ ● つまったゴミを取り除きます。 ● お手入れをします。 ▶ 7ページ
運転中にボコボコと音がする	● 紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか。 ● ホースや床用吸込口にゴミがつまっていませんか。 ● ホースや床用吸込口の先をふさいでいませんか。	● 紙パックを交換します。 ● つまったゴミを取り除きます。 ● ふさいでいるものを取り除きます。
コードが全部巻き取れない	● コードが片よったり、よじれて巻かれていますか。	● コードを1～2mほど引き出して、もう一度巻き取ります。
コードが引き出せない	● コードがからんでいませんか。	● 無理に引き出さずコード巻き取りボタンを押しながら「巻き取り」「引き出し」を繰り返して行ってください。

仕 様

電源	AC100V 50・60Hz共用	コードの長さ	5m
消費電力	1,000W～約200W	質量	4.3kg (床用吸込口、連結パイプ、ホース含む)
吸込仕事率※	500W～約70W	本体寸法	(長さ)295×(幅)242×(高さ)222mm
運転音※	64dB～約54dB	集じん容積	1.4L
付属品	床用吸込口1個、連結パイプ2本、ホース1本、すき間用吸込口1個、紙パック1枚(本体に装着)		

※吸込仕事率および運転音の測定はJIS C9108による。

- 運転を停止しても、電源プラグが差し込まれていると約1W電力を消費します。
- 取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

保証書

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙についております。販売店にて所定事項を記入しますので、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

保証期間

お買い上げ日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間

- クリーナーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。また、ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、もよりの当社「お客さまご相談窓口」(9～10ページ)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

持込修理

7ページ(故障かな?と思ったら)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

便利メモ	お買い上げ日	
	お買い上げ販売店名	TEL() -

愛情点検

長年ご使用のクリーナーの点検を!



こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- 運転中、異常な音がする。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。 ●その他の異常・故障がある。

こんなときは

使用を中止してください。
故障や事故の防止のため、電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

お客さまご相談窓口

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター>

受付時間：(365日) 9:00～18:30

総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は大阪(06)-6994-9570へおかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機株式会社 お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

FAX：大阪(06)-6994-9510

家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:30 (7月～8月)8:45～19:30

土曜・日曜・祝日・当社休日 9:00～17:30

修理相談窓口	東コールセンター (050-がご利用できない場合は、 東京03-5302-3401へおかけください)	北海道地区	050-3116-2333	
		東北地区	050-3116-2444	
		関東・甲信越地区	050-3116-2222	
		近畿地区	050-3116-2555	
	西コールセンター (050-がご利用できない場合は、 大阪06-4250-8400へおかけください)	中部・北陸地区	北陸	050-3116-2555
			中部	050-3116-2666 沼津地区は、 050-3116-2222
		中国・四国地区	中国	050-3116-2777
			四国	050-3116-2555
		九州地区	050-3116-2888	
	沖縄地区		098-944-5018	

(※)沖縄地区の受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30
(日曜、祝日及び当社休日を除く)

持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30(日曜、祝日、当社休日を除く)

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点(サービスセンター、サービスステーション)で承っております。最寄の拠点は別記一覧もしくは弊社ホームページでご確認ください。

■上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報の取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。
また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

<利用目的>

●お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームページ <http://www.sanyo.co.jp> をご覧ください。

	都道府県名	サービスセンター&ステーション	電話番号	郵便番号	住所	
北海道地区	北海道	札幌サービスセンター	☎(011)831-9201	〒003-0013	札幌市白石区中央三条4-1-36	
		旭川サービスステーション	☎(0166)22-2421	〒070-0073	旭川市曙北三条7-3-3	
		函館サービスステーション	☎(0138)48-8301	〒041-0824	函館市西桔梗町589-295	
		釧路サービスステーション	☎(0154)22-1576	〒085-0035	釧路市共栄大通3-1-6	
		北見サービスステーション	☎(0157)23-4871	〒090-0037	北見市山下町4-7-14	
東北地区	青森県	青森サービスステーション	☎(017)729-3401	〒030-0141	青森市大字上野字山辺29-5	
	岩手県	盛岡サービスセンター	☎(019)623-1600	〒020-0824	盛岡市東安庭2-10-6	
	宮城県	仙台サービスセンター	☎(022)287-8351	〒984-0032	仙台市若林区荒井字丑ノ頭43-1	
	秋田県	秋田サービスステーション	☎(018)862-6551	〒011-0901	秋田市寺内イサノ93-1	
	山形県	山形サービスステーション	☎(023)641-1769	〒990-2331	山形市飯田西4-5-35	
	福島県	郡山サービスステーション	☎(024)945-6793	〒963-0107	郡山市安積3-120	
	関東・甲信越地区	茨城県	水戸サービスステーション	☎(029)251-4125	〒311-4152	水戸市河和田3-2386-1
			つくばサービスステーション	☎(0298)64-4751	〒300-3261	つくば市花畑2-15-3
栃木県		宇都宮サービスステーション	☎(028)614-3883	〒321-0111	宇都宮市川田町字免ノ内765-5	
群馬県		伊勢崎サービスステーション	☎(0270)40-7611	〒372-0003	伊勢崎市華蔵寺町87-1	
		大泉サービスステーション	☎(0276)63-4401	〒370-0524	邑楽郡大泉町古海541-9	
埼玉県		さいたまサービスセンター	☎(048)778-3095	〒362-0025	上尾市上尾下780-1	
		坂戸サービスステーション	☎(049)284-8900	〒350-0214	坂戸市千代田5-3-17	
千葉県		千葉サービスセンター	☎(043)208-3800	〒260-0842	千葉市中央区南町3-7-15	
中部・北陸地区	東京都	鎌ヶ谷サービスステーション	☎(047)441-0111	〒273-0105	鎌ヶ谷市鎌ヶ谷7-6-59	
		武蔵野サービスセンター	☎(042)364-7721	〒183-0033	府中市分梅町5-9-1	
		城東サービスステーション	☎(03)5697-8160	〒120-0005	足立区綾瀬7-22-15 綾瀬7丁目ビル	
		城北サービスステーション	☎(03)5914-3413	〒174-0051	板橋区小豆沢(アズサワ)1-23-10	
	神奈川県	城西サービスステーション	☎(03)5347-0761	〒167-0032	杉並区天沼3-12-12 テック杉並	
		相模原サービスステーション	☎(042)788-2760	〒194-0012	町田市金森851-3	
		横浜サービスセンター	☎(045)827-2831	〒244-0806	横浜市戸塚区上品濃9-14	
		京浜サービスステーション	☎(044)740-3530	〒211-0041	川崎市中原区下小田中5-11-21	
	新潟県	平塚サービスステーション	☎(0463)55-3926	〒254-0014	平塚市四之宮3-20-60	
		新潟サービスセンター	☎(025)285-2431	〒950-0942	新潟市中央区小張木2-16-43	
		長岡サービスステーション	☎(0258)46-8065	〒940-2127	長岡市新産2-8-6	
		山梨県	甲府サービスステーション	☎(055)226-2561	〒400-0035	甲府市飯田4-8-23
近畿地区	富山県	富山サービスステーション	☎(076)422-7020	〒939-8211	富山市二口町1-13-8	
		石川県	金沢サービスセンター	☎(076)292-0660	〒921-8005	金沢市簡明町2-100
		福井県	福井サービスステーション	☎(0776)53-7134	〒910-0834	福井市丸山1-1002
		長野県	松本サービスステーション	☎(0263)40-3411	〒390-0852	松本市島立1064-1
	岐阜県	岐阜サービスステーション	☎(058)246-3417	〒501-6006	岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35	
		静岡県	静岡サービスセンター	☎(054)236-0691	〒422-8034	静岡市駿河区高松2-26-10
		沼津サービスステーション	☎(055)935-0501	〒410-0822	沼津市下香貫七面1152-2	
		浜松サービスステーション	☎(053)461-8685	〒430-0812	浜松市南区本郷町123	
	愛知県	名古屋サービスセンター	☎(052)485-3620	〒453-0816	名古屋市中村区京田町2-1	
		岡崎サービスステーション	☎(0564)23-3418	〒444-0009	岡崎市小呂町字2-30	
		津サービスステーション	☎(059)236-5195	〒514-0111	津市一身田平野285-2	
		滋賀県	滋賀サービスステーション	☎(077)514-2221	〒524-0021	守山市吉身4-1-24 南井産業第3ビル8棟
中国地区	京都府	京都サービスセンター	☎(075)672-0877	〒601-8135	京都市南区上鳥羽石橋町8 NTTコミュニケーションズ京都南ビル	
		福知山サービスステーション	☎(0773)24-3405	〒620-0062	福知山市和久市町290 和久市岩堀ビル2階	
		大阪府	大阪サービスセンター	☎(06)6992-6235	〒570-0086	守口市竹町4-13
		大阪南サービスステーション	☎(06)6761-4600	〒543-0001	大阪市天王寺区上本町5-1-14 三洋ビル2F	
	兵庫県	大阪東サービスステーション	☎(072)965-1811	〒578-0903	東大阪市今米2-3-29	
		阪和サービスステーション	☎(072)221-8571	〒590-0026	堺市堺区向陵西町2-1-24	
		神戸サービスセンター	☎(078)651-3951	〒652-0813	神戸市兵庫区兵庫町2-2-18	
		阪神サービスステーション	☎(06)6432-3401	〒661-0026	尼崎市水堂町4-17-6	
	奈良県	姫路サービスステーション	☎(079)282-7892	〒670-0943	姫路市市之郷町1-9	
		淡路サービスステーション	☎(0799)42-6015	〒656-0478	南あわじ市市福永536-1	
		和歌山県	奈良サービスステーション	☎(0744)22-7888	〒634-0817	橿原市寺田町113-1
		和歌山サービスステーション	☎(073)473-7112	〒640-8301	和歌山市岩橋1636-1	
四国地区	鳥取県	鳥取サービスステーション	☎(0857)24-2930	〒680-0843	鳥取市南吉方3-107	
		松江サービスステーション	☎(0852)23-1183	〒690-0044	松江市浜乃木2-15-3	
	岡山県	岡山サービスセンター	☎(086)245-1634	〒700-0973	岡山市下中野703-101	
		広島県	広島サービスセンター	☎(082)293-6511	〒733-0012	広島市西区中広町2-1-2
	山口県	福山サービスステーション	☎(084)954-4101	〒721-0952	福山市曙町4-22-10	
九州地区	山口県	山口サービスステーション	☎(083)973-3391	〒754-0024	山口市小郡若草町2-6	
		徳島県	徳島サービスステーション	☎(088)699-4131	〒771-0219	徳島県板野郡松茂町桧木野字八北開拓189-1
			高松サービスセンター	☎(087)843-1840	〒761-0101	高松市春日町字片田1657-1
		香川県	松山サービスステーション	☎(089)979-3486	〒799-2655	松山市馬木町2057
	愛媛県		四国中央サービスステーション	☎(0896)23-3416	〒799-0404	四国中央市三島宮川2-732-4
	高知県	高知サービスステーション	☎(088)885-3411	〒781-8121	高知市葛島2-8-9	
		福岡県	福岡サービスセンター	☎(092)441-2541	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南4-6-23
			北九州サービスステーション	☎(093)521-5286	〒802-0004	北九州市小倉北区鍛冶町2-4-7
		長崎県	久留米サービスステーション	☎(0942)37-3934	〒830-0038	久留米市西町105-18
	佐世保サービスステーション		☎(095)813-3545	〒851-0101	長崎市古賀町1006-5	
	熊本市		佐世保サービスステーション	☎(0956)31-7635	〒857-1162	佐世保市御本町17-1
	大分県		熊本サービスセンター	☎(096)388-3434	〒861-8045	熊本市小川3-2-11 熊本トラクターミナル内
宮崎県	大分サービスステーション	☎(097)543-3454	〒870-0829	大分市椎迫5-6		
	宮崎サービスステーション	☎(0985)29-3441	〒880-0022	宮崎市大橋3-224		
	鹿児島サービスステーション	☎(099)251-4615	〒890-0002	鹿児島市赤松12-14		
沖縄地区(※)	沖縄県	沖縄三洋販売株式会社 サービス部	☎(098)944-5018	〒903-0103	沖縄県中頭郡西原町小那覇1303	

☆住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

010808M

三洋電機株式会社

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社

家電事業部

〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194番地の4